

PROFYLE FLAT 5/15 - FLAT 5/15 RA

ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO MASSETTO


ELEMENTO DISACCOPPIANTE REALIZZATO IN POLIETILENE ADESIVIZZATO E PRETAGLIATO



CAPITOLATO TECNICO

PROFYLE FLAT 5/15: isolante acustico realizzato in rotoli in polietilene di colore grigio dello spessore di 6 mm, adesivizzato e pretagliato su un lato per formare in fase di posa un profilo angolare di base 5 cm e altezza 15 cm; densità $22 \div 25 \text{ kg/m}^3$.

PROFYLE FLAT 5/15 RA: isolante acustico realizzato in rotoli in polietilene di colore grigio dello spessore di 6 mm, adesivizzato e pretagliato su un lato per formare in fase di posa un profilo angolare di base 5 cm e altezza 15 cm dotato di una banda in polietilene per il sormonto su pannelli radianti; densità $22 \div 25 \text{ kg/m}^3$.

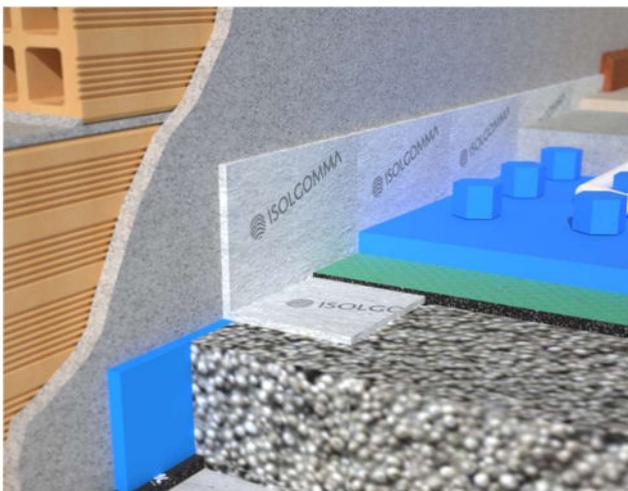

MIGLIORAMENTO ACUSTICO CERTIFICATO

Elemento disaccoppiante indispensabile per dare continuità di isolamento ed evitare ponti acustici con le pareti

FLESSIBILITA'

Realizzato in polietilene parzialmente adesivizzato pretagliato può essere utilizzato sia su soluzioni residenziali che commerciali

RIDUZIONE COSTI DI POSA

La striscia in rotolo da 50 mt pretagliata consente una posa veloce anche in ambienti grandi senza interruzioni di isolamento

DA UTILIZZARE CON

Obbligatorio con le soluzioni anticalpestio sotto massetto e utile per disaccoppiamento massetto/parete

DATI TECNICI

| | |
|---------------|--------|
| Lunghezza (L) | 50 m |
| Altezza (h) | 150 mm |
| Larghezza (b) | 50 mm |



| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Spessore | 6 mm |
| Rigidità dinamica s' | 36 MN/m^3 |
| Reazione al fuoco | F |
| Conducibilità termica λ | $0,035 \text{ W/m K}$ |



PROFYLE FLAT 5/15 - FLAT 5/15 RA

ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO MASSETTO


SOTTO
MASSETTO

INDICAZIONI DI POSA PER ISOLANTE ACUSTICO SOTTO MASSETTO PROFYLE

- 1** Pulire con cura le superfici da trattare eliminando le eventuali asperità presenti



- 2** Prendere PROFYLE e rimuovere la pellicola protettiva dell'adesivo

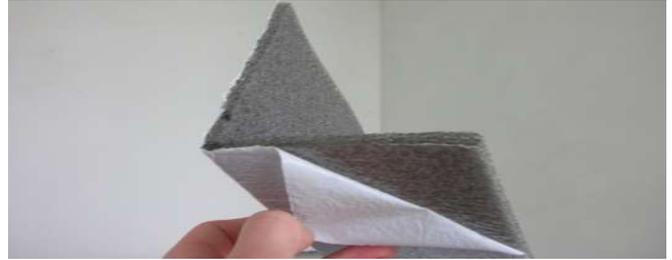

- 3** Incollare PROFYLE alla parete e al solaio attraverso l'adesivo preposto




- 4** Realizzare gli angoli concavi con PROFYLE tagliandola come indicato nel disegno



- 5** Realizzare gli angoli convessi con PROFYLE tagliandola come indicato nel disegno



- 6** Posizionare PROFYLE attorno a muri di separazione di ambienti aperti tagliandola come indicato nel disegno ..

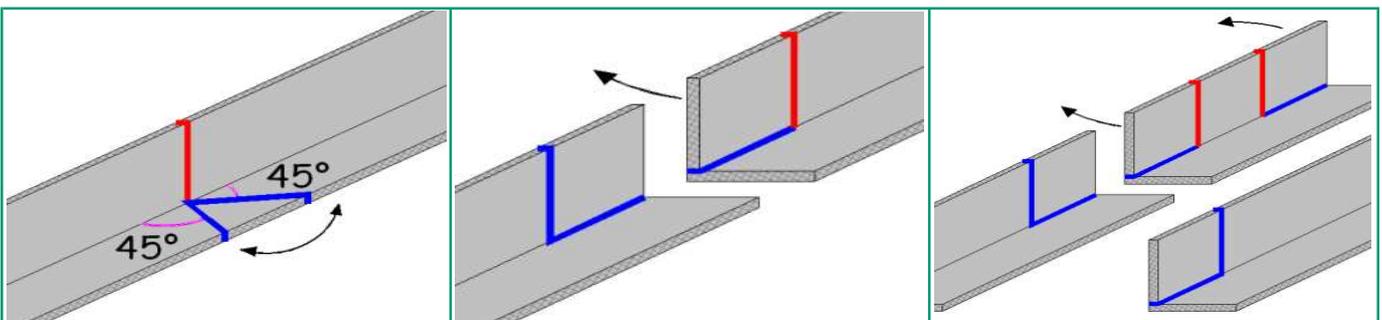

Tagliare lungo la linea blu

Piegare lungo la linea rossa